SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Biztonsági előírások
- Biztonsági Jelzések
- Teljesítmény
- Telepítés
- Használat és Tisztítás

Áttekintés
- Funkciók
- Alkatrészek
- Elülső rész
- Hátsó rész
- Oldal

Kapcsolódás
- Teljesítmény
- USB
- Memóriakártya

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Használat
- Gombok
- Photo
- Clock
- Settings

Műszaki leírás
- Műszaki leírás
- Támogatott fájlok

Hibaelhárítás
- Hibaelhárítás
- Terminológia
- Szervizközpontok

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Digital Photo Frame

SPF-72H

Biztonsági előírások

Biztonsági Jelzések

※ Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megelőzhesse a termék helytelen használatából eredő baleseteket és károkat.

Figyelmeztetés Az alábbi szabályok nem betartása súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.

Figyelem Az alábbi szabályok nem betartása kisebb személyi sérülésekhez vagy tulajdoni kárhoz is vezethet.

| Biztonsági Jelzések | Teljesítmény | Telepítés | Használat és Tisztítás |

Teljesítmény

Figyelmeztetés

Helyezze a dugót a hálózati csatlakozó aljzatba, amíg teljesen a helyére nem kerül.

- Máskülönben tűz keletkezhet.

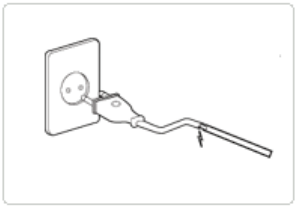

Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy csatlakozó aljzatot, mivel ezek használata elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugót ne fogja meg vizes kézzel, mivel ez áramütést okozhat.

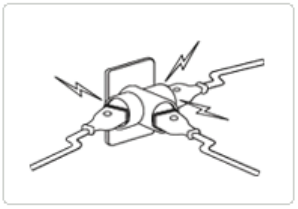

- **Egy aljzathoz ne csatlakoztasson több eszközt, mivel a túlmelegedett aljzat tüzet okozhat.**

- **A dugót ne rántsa ki erővel a falból. A tápkábelre ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat, mivel az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.**

- **A termék mozgatása előtt kapcsolja ki terméket és húzza ki a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a többi eszközből is kihúzta-e a csatlakozó kábeleket.**
  - A termék mozgatása a tápkábel eltávolítása nélkül áramütést vagy tüzet okozhat.

Figyelem

- **A dugót a dugótestnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból, mivel ha a vezetéknél fogva húzná ki, az károsíthatja a dugót.**
  - Ha nem így tesz az tüzet okozhat vagy lehetséges, hogy a termék nem fog rendesen bekapcsolni.

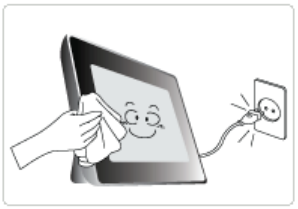

- **Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki legyen húzva a hálózati csatlakozóból.**
  - Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

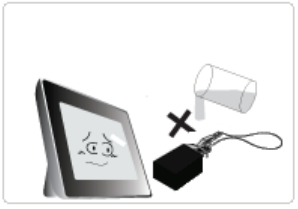

- **Ne hagyja, hogy az adapter vízzel érintkezzen, mivel az áramütést vagy tüzet okozhat.**
  - A termék használata nem ajánlatos a szabadban esős vagy havas időben vagy bármilyen jellegű víz közelében.
  - Felmosáskor ügyeljen, hogy az adapter ne legyen vizes.

- **Az adaptert ne helyezze közel radiátorhoz, mivel ez tüzet okozhat.**

Figyelmeztetés

Ha pocra vagy szerkényre helyezi a terméket, ne hagyja, hogy az elülső oldala lelógjon.

- Ha nem így tesz, a termék leeshet és tönkremehet vagy személyi sérülést okozhat.

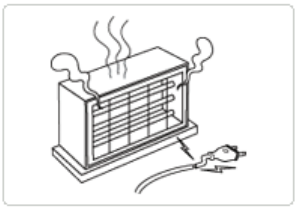

Ne vezesse a tápkábelt radiátor közelében, mert a kábel megolvadhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol olajnak, füstnek, párának, víznek, esővíznek lehet kitéve. Ne tegye autóba.

- A fenti anyagok mind áramütést vagy tüzet okozhatnak, ha a termékkel érintkeznek.

Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a terméket.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem

Óvatosan tegye le aterméket mikor a kívánt helyre teszi.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Mozgatás közben ne ejtse le a terméket, mivel az károsíthatja a terméket vagy személyi sérülést okozhat.

Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.

- Mivel a termék leeshet és személyi sérülést okozhat.

Figyelmeztetés

Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. villa, drót, kapocs) és gyúlékony anyagokat (pl. papír vagy gyufa) a készülék hátulján lévő csatlakozókba, mivel az áramütést vagy tüzet okozhat.

- Ha víz vagy bármilyen idegen anyag kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a terméket, húzza ki a hálózatii csatlakozóból és hívja a **szervizközpontot**.

Saját maga soha ne szerlje szét, szerelje meg vagy építse át a terméket.

- Ha a termék javításra szorul, hívja a **szervizközpontot**. Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem

Ha furcsa hangot hall, égett szagot vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

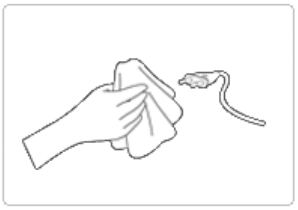

A csatlakozó dugó tüskéiről mindig törölje le a port és a vizet.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Tisztításkor húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból. Puha, száraz ruhával tisztítsa a terméket.

- Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.

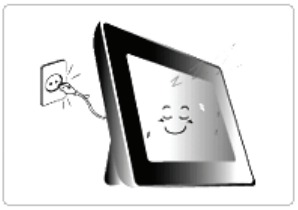

Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.

- A sűrű por túlmelegedéshez vagy öngyulladáshoz vezethet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a terméket nem szokványos körülmények közé kívánja elhelyezni, lépjen kapcsolatba a szervizszolgálat szakembereivel és kérje ki véleményüket, mivel a termék a környezeti körülmények függvényében veszíthet minőségéből.

- Ez olyan helyzetekre vonatkozik főként, mikor a terméket finom pornak, vegyi anyagoknak, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, párának kell kitenni vagy hosszú ideig, szünet nélkül kell üzemeltetni.

Ha a terméket leejtette és a ház megsérült, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból.

- Ha a terméket anélkül használná tovább, hogy meggyőződne róla, hogy megsérült-e, az áramütést vagy tüzet okozhat. Hívja a **szervizközpontot**.

A termék megfelelő hulladékkezelése
(Hulladék elektromos berendezések) - csak Európa

(Érvényes az Európai Unió országaiban és egyéb európai országokban)

A mellékelt ábra azt jeleni, hogy a terméktől élettartama végén nem szabad a háztartási szeméttel együtt megszabadulni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Áttekintés

| Funkciók | Alkatrészek | Elülső rész | Hátsó rész | Oldalsó rész (Gombok) |

Funkciók

01 A memória-kapacitás memóriakártyával növelhető. A tárolt képek azonnal megtekinthetők.

- A digitális fényképezőgép SD/MMC/MS/XD memóriakártyájának csatlakoztatásával azonnal és könnyedén megtekinthetők képei. A memóriakártyával a képernyő memória-kapacitása is növelhető.

02 Stílusos kivitelezés

- A letisztult, karcsú, első osztályú külsővel, a digital photo frame igazi dísze lehet asztalának, íróasztalának.
- A 90 fokig elforgatható állvánnyal egyaránt lehetséges a vízszintes és függőleges elhelyezés.

| Funkciók | Alkatrészek | Elülső rész | Hátulsó rész | Oldalsó rész (Gombok) |

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e a dobozban.
Ha bármely alkatrész hiányzik, hívja a helyi viszonteladót, ahol a terméket vásárolta. A tartozékokról a **szervizközpont** nyújt felvilágosítást.
A termékhez a mellékelt adapteren kívül más adaptert soha ne használjon.

Alkatrészek

Digital Photo Frame
(Az egyes termékek színei különbözők lehetnek.)

Használati útmutató

Gyorsindítás

Garancia
(Nem minden régióban elérhető)

Használati útmutató

Cables

Tápkábel

USB-kábel?
(A-B típus)

Adapter

Elülső rész

Hátsó rész

1	**Kensington zár**	A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható). **A zár használatával kapcsolatban hívja a helyi SAMSUNG viszonteladót.**
2	**USB-csatlakozó port**	PC vagy külső eszköz csatlakoztatása USB-kábellel. A Kimeneti csatlakozó: A digital photo frame csatlakoztatása USB tároló eszközhöz USB-kábellel. B Bemeneti: A digital photo frame csatlakoztatása a PC USB-portjához

csatlakozó USB-kábellel.
※ A termék számítógéphez történő csatlakoztatásához csak a mellékelt (A-B típusú) USB-kábelt használja.

3	**Tápellátás csatlakozója**	Csatlakoztassa az adaptert a tápellátás csatlakozójához. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapter csatlakozó aljzatához.
4	**Állvány**	A 45, 90 fokig elforgatható állvánnyal egyaránt lehetséges a vízszintes és függőleges elhelyezés. Ha a terméket függőlegesen helyezi el, a fényképeket elforgathatja az elforgatás funkcióval, hogy illeszkedjenek a képernyőre.
5	**Memóriakártya helye**	Erre a helyre helyezheti be az SD/MMC/MS/XD memóriakártyákat a rajtuk lévő tartalom megjelenítéséhez.
6	**Csúszásgátló tartó**	Védi a terméket, hogy a csúszós felületeken is stabilan álljon.

Oldalsó rész (Gombok)

1	**[⏻] Power gomb**	Ki- és bekapcsolja a monitort. Tartsa lenyomva kb. két másodpercig a termék jobb oldalán található bekapcsológombot.
	Tápfeszültségjelző	Az áramellátás állapotát jelzi. Ha a termék be van kapcsolva, a lámpa kigyullad.
2	**[MENU] Menü gomb**	A képernyő bal alsó sarkában megjeleníti a menüt.
3	**[VOL +] Hangerő gomb**	Zene vagy filmek lejátszásakor állítható vele a hangerő.
	[∧] Fel gomb	A menüben kiválasztott képet mozgatja fel.
4	**[<] Bal gomb**	A menüben kiválasztott képet mozgatja balra.
5	**[>] Jobb gomb**	A menüben kiválasztott képet mozgatja jobbra.
6	**[VOL +] Hangerő gomb**	Zene vagy filmek lejátszásakor állítható vele a hangerő.
	[∨] Le gomb	

		A menüben kiválasztott képet mozgatja le.
7	**[ENTER(↵)] Enter gomb**	Kiválaszthatja vele a lejátszandó fájlt, a menü egy beállítását vagy egy elemét.
	[▶II] Lejátszás / Szünet gomb	A lejátszás során szünetelteti vagy újraindítja a lejátszást.
8	**[BACK] Vissza gomb**	Visszalép az előző menübe.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V

Műszaki leírás

|Teljesítmény | USB | Memóriakártya |

Csatlakoztatás a hálózathoz

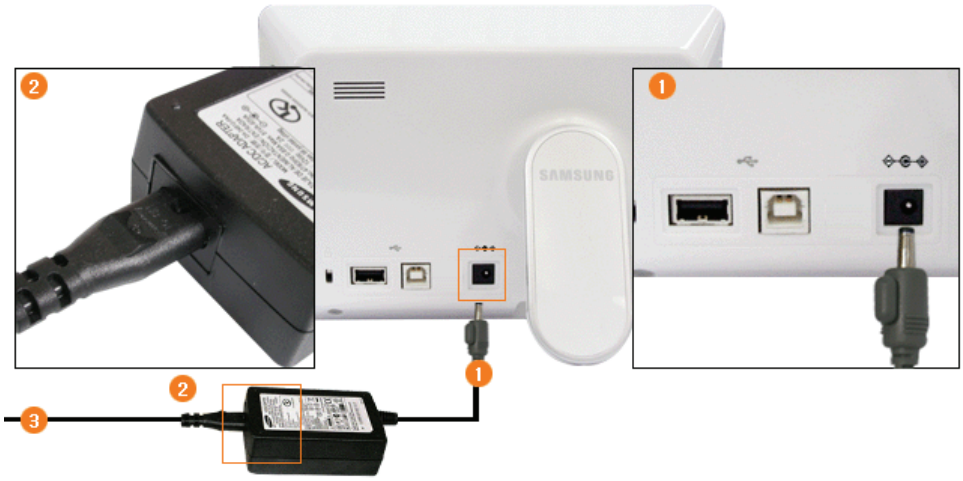

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátoldalán lévő hálózati csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez.
3. Illessze a termék tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.
4. Nyomja meg a termék oldalán található gombot a termék bekapcsolásához.

|Teljesítmény | USB | Memóriakártya |

Csatlakoztatás USB-kábellel

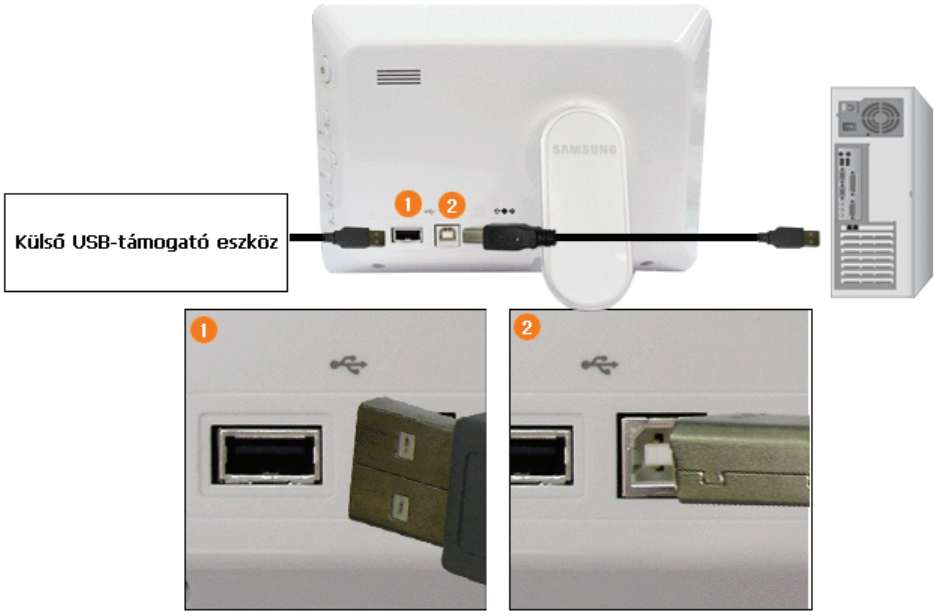

1 Kimeneti csatlakozó USB-eszköz csatlakoztatásához használható.

※ Ha az USB hordozható memóriát egy USB-hubhoz vagy USB-bővítéshez csatlakoztatja, előfordulhat, hogy azt a rendszer nem ismeri fel. Ezért ügyeljen arra, hogy az USB hordozható memóriát közvetlenül egy USB-portba csatlakoztassa.

※ A termék nem támogatja az USB-kártyaolvasókat. Csak az eltávolítható USB tároló eszközök használatát támogatja.

※ The external devices connected to your Digital Photo Frame are not recognized by your PC.

※ Külső eszköz kimeneti csatlakozóhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt.

※ A Samsung nem vállal felelősséget a nem a külső eszközhöz mellékelt szabványos kábel használatából eredő hibákért.

※ Egyes külső eszközökhöz olyan kábelt mellékelnek, amelyek nem felelnek meg az USB-szabványoknak. Ezek hibákat okozhatnak.

※ Ha egy külső tároló eszköz nem működik megfelelően a termékhez csatlakoztatva, próbálja ki számítógéphez csatlakoztatva. Ha számítógéphez csatlakoztatva sem működik megfelelően, hívja a termék gyártójának ügyfélszolgálatát.

2 Bemeneti csatlakozó A termék számítógéphez történő csatlakoztatásához használható.

※ Ha a terméket a bementi csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a termékhez mellékelt USB-kábelt használja.

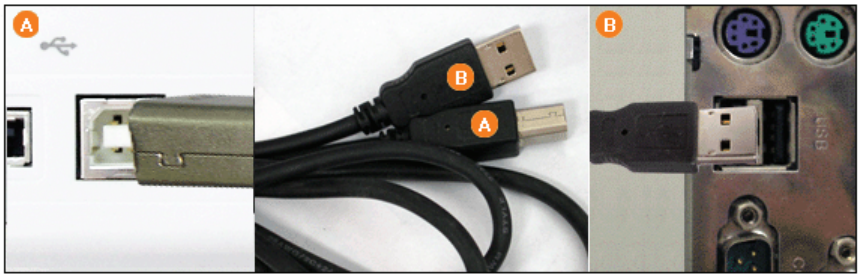

A Csatlakoztassa a termék bemeneti csatlakozóját.

B Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.

|Teljesítmény | USB | Memóriakártya |

Memóriakártya csatlakoztatása

1 SD/MMC/MS/XD kártya A kártya tetején jelzett irányba illessze be a kártyát.

※ Ha a tápellátás be van kapcsolva, automatikusan megjelenik a Photo menüképernyő, és a fényképeket tartalmazó diavetítés indul el a Frame Memory alkalmazásban. Ha külső memória, például memóriakártya vagy USB-memória csatlakozik a készülékhez, először az lesz kiválasztva, és a fényképeket tartalmazó diavetítés annak gyökérkönyvtárában indul el. Ha nincsenek fényképfájlok, a mappalista jelenik meg.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Használat

※ A tápellátás bekapcsolásakor diavetítés kezdődik a telepített külső memóriaeszköz gyökérkönyvtárában lévő képfájlokból. Ha nem találhatók képfájlok, vagy nincs telepítve külső memóriaeszköz, a Képek menü képernyője jelenik meg.

※ Ha nem üt le billentyűt öt (5) percen keresztül, az üzemmód a képernyő védelme érdekében Clock (Óra) üzemmódra vált. A MENU (Menü)gombot Clock (Óra) üzemmódban megnyomva egy almenü jelenik meg. A főképernyőre a BACK (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza.

| Gombok | Fénykép | Óra | Settings |

Gombok

Közvetlen funkciók

Képernyőn megjelenő menü	Leírás
MENU	Megnyitja a menüt és kilép a menüből.
^,v,<,>	Ezekkel a gombokkal állíthatja be a menü egyes lehetőségeit.
ENTER	A kijelölt menüelem aktiválása.
BACK	A gombbal egyet léphet vissza a menüben.

| Gombok | Fénykép | Óra | Settings |

Fénykép

Ha egy mappa ki van választva

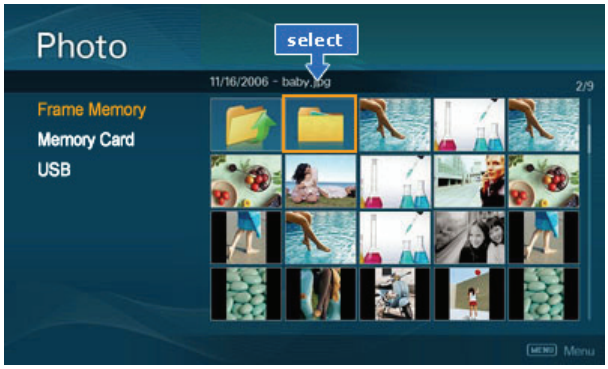

※ Ha megnyomja a MENU gombot, a képernyőn megjelenik a menü.

Képernyőn megjelenő menü	Leírás
Open	Mappa megnyitása.
Copy	Mappa másolása.
Delete	Mappa törlése.

Ha van kiválasztott miniatűr lista

※ Ha megnyomja a MENU gombot, a képernyőn megjelenik a menü.

Képernyőn megjelenő menü	Leírás
Start Slide Show	Diavetítés indítása.
Copy / Copy All files	Fájl másolása.
Delete / Delete All files	A fájl törlése.

Diavetítés

※ A MENÜ gomb megnyomásakor megjelenik a menü.
A képernyőn csak a 8000 * 8000 pixel felbontásnál alacsonyabb felbontású képek jeleníthetők meg.

Főmenü	Almenü	Részletes menü
	Leírás	
Start Slide Show	Diavetítés indítása.	
Slide Show Settings	A diavetítés effektusai	Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Adja meg hogy milyen legyen az átmenet a képek között.	
	Slide Show Speed	Fast, Normal, Slow
	Válassza ki, hogy gyors legyen, normál vagy lassú.	
	Slide Show Repeat	On, Off
	A képek megjelenítéséhez válassza ki az Ismétlés funkciót.	
	Slide Show Shuffle	On, Off
	Adja meg, hogy a képeket sorrendben vagy véletlenszerűen kívánja-e megjeleníteni.	
Brightness	0~100	
	Adja meg a fényerő 0 és 100 közötti értékét.	

Auto Rotation	◆ On, Off
	Ha a fénykép vízszintes elhelyezkedésű, de a digitális albumban vízszintes, a kép automatikusan elfordul és igazodik a szélességhez.
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270°
	Választhat Eredeti, 90°, 180°, 270° között.
Zoom	◆ Original, x1, x2, x4 Válassza ezt, ha rá szeretne nagyítani egy képre. 2x-es és 4x-es nagyítás lehetséges. 1x-es nagyításkor a fénykép beállítása oldalszélességhez igazítva.
Képméretarány	◆ Original, Fit To Width, Fit To Screen Adja meg a megjelenítendő fényképek képarányát.

Közvetlen funkciók (Diavetítés)

Gomb	Állapot	Leírás
>	Diavetítés szüneteltetése	A lista következő elemének lejátszása. Fájlinformációk megtekintése
<	Diavetítés szüneteltetése	A lista előző elemének lejátszása. Fájlinformációk megtekintése.
▶Ⅱ	[▶Ⅱ] Play slideshow. [Ⅱ] Diavetítés szüneteltetése.	Fájlinformációk megjelenítése Diavetítés szüneteltetése. Diavetítés indítása.
MENU	Diavetítés indítása Diavetítés szüneteltetése	Diavetítés szüneteltetése. Fájlmenü megtekintése. Kilépés a menüből. Diavetítés indítása.

Óra

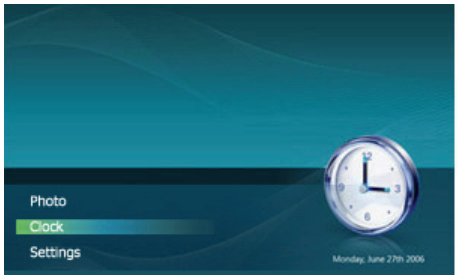

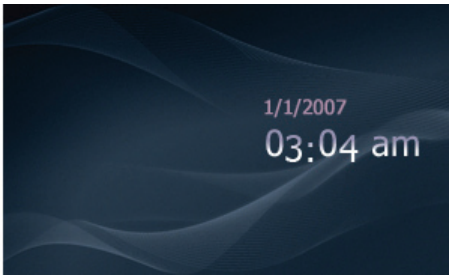

※ Ha megnyomja a MENU gombot, a képernyőn megjelenik a menü.

Főmenü	Részletes menü	
	Leírás	
Time Format	◆ 12 Hours, 24 Hours	
	Adja meg és állítsa be a 12 órát, 24 órát.	
Date Format	◆ ÉÉÉÉ/HH/NN, HH/NN/ÉÉÉÉ, NN/HH/ÉÉÉÉ	
	Válassza ki a megjelenítendő dátum formátumát.	
Date and Time	beállítás 12 órásra beállítás 12 órásra	◆ Nap, Hónap, Dátum, Év, Óra, Perc, am/pm Nap, Hónap, Dátum, Év, Óra, Perc
	Állítsa be a következőket: Hónap, Nap, Év, Perc, am/pm. Ha a készüléket kihúzza a csatlakozóból, a dátum- és időinformációk elvesznek. Ezért minden alkalommal újra be kell őket állítani.	
On Timer	beállítás 12 órásra beállítás 12 órásra	◆ Aktiválás, Óra, Perc, am/pm, Ismétlés Aktiválás, Óra, Perc, Ismétlés
	A termék a megadott időpontban automatikusan bekapcsol.	
Off Timer	beállítás 12 órásra beállítás 12 órásra	◆ Aktiválás, Óra, Perc, am/pm, Ismétlés Aktiválás, Óra, Perc, Ismétlés
	A termék a megadott időpontban automatikusan kikapcsol.	

Beállítások

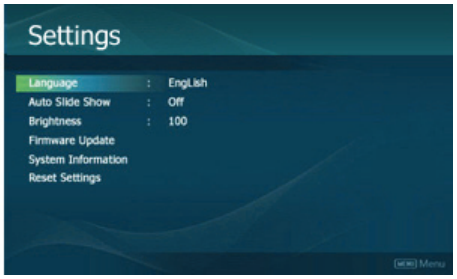

Főmenü	Részletes menü
	Leírás
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Válassza ki a kívánt nyelvet.
Auto Slide Show	• Off, On
	Ha az On lehetőség van kiválasztva, a monitor bekapcsolásakor automatikusan elindul a diavetítés.
Brightness	• 0~100
	Adja meg a fényerő 0 és 100 közötti értékét.
Firmware Update	Termék frissítése külső memória használatával (SD/MMC/MS/xD,USB). A legújabb firmware-frissítésekért látogassa meg a **www.samsung.com** webhelyet.
System Information	• Model, Firmware Version
	Termékinformációk megjelenítése
Reset Settings	• Yes, No
	Visszaállítja a termék beállításait a gyári beállításokra.

Firmware frissítése.

01 Előkészületek

01 Digital Photo Frame
02 Firmware frissítési fájl.
03 USB-memóriakártya vagy külső memóriaeszközök(SD/MMC/MS/xD)
※ A legújabb firmware-frissítésekért látogassa meg a **www.samsung.com** webhelyet.

02 Csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez

01 Ha kész, csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez.
02 Másolja a letöltött firmware frissítési fájlt az USB-memóriakártyára.
※ (A firmware frissítési fájlt mindig a gyökér könyvtárba másolja.)

03 USB-memóriakártya csatlakoztatása a Digital Photo Frame eszközhöz

01 Távolítsa el az USB-memóriakártyát a számítógépről és csatlakoztassa a Digital Photo Frame eszközhöz.
※ Ha a Digital Photo Frame eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be.

04 Válassza az Update lehetőséget

01 Válassza a **Firmware Update** lehetőséget a **Settings** menüben.

05 Frissítés...

01 A maximális biztonság érdekében frissítés után kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt, távolítsa el az USB-memóriakártyát, és kapcsolja újra be a Digital Photo Frame eszközt.
※ A frissítési művelet közben ne távolítsa el az USB-memóriakártyát.

A frissítési művelet közben egy gombot se nyomjon meg.
A frissítési művelet közben ne helyezzen be másik kártyát.
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt.
A frissítés eredményességét könnyen tudja ellenőrizni úgy, hogy leellenőrzi a firmware verziószámát, hogy a frissítő fájl verziószámára változott-e.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

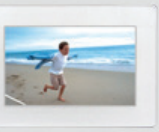

Műszaki leírás

| Műszaki leírás | Támogatott fájlok |

Műszaki leírás

Elemek		Műszaki leírás
A modell neve		SPF-72H
Panel	Típus	7" (17 cm) TFT
	Felbontás	800 x 480
	Brightness	200 cd/m^2
	Kontraszt arány	300 : 1
	Interfész	RGB 6bit TTL
Támogatott formátumok		JPEG (RGB , legfeljebb 8000x8000 pipxeles felbontás) Progressive JPEG nem támogatott.
Operációs rendszer		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Beépített memória		128 MB
USB		Egy upstream (eszköz 2.0) és egy downstream (gazdagép 1.1)
Memóriakártya		SD/MMC/MS/XD kártya
Teljesítmény	Teljesítmény	Külső DC adapter (12V, 2A, 24W)
	Fogyasztás	Normal mode : 12W alatt, power saving mode : 5W alatt, Power off mode : 1W alatt
Támogatott fájlok	Fénykép fájlok	Diavetítés / Diavetítés effektekkel / Forgatás / Miniatűrök nézet
Általános	Méretek (szxmaxné):	209.4 x 149.4 x 87.4 mm / 8.24 x 5.88 x 3.44 hüvelyk

Súly	550 g / 1.21 font

※ **A termék formatervezése modelltől függően változhat és jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak termékfejlesztési okokból.**

B osztályba tartozó berendezés (Információ-kommunikációs eszköz lakossági használatra)
A termék megfelel a lakossági használathoz kötődő szabványoknak és minden térben használható, beleértve a közös lakossági területeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Támogatott fájlok

- Felbontás: legfeljebb 8000x8000 pipxeles felbontás
- Támogatott képformátum: JPEG (Progressive JPEG nem támogatott)

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. ©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V

Hibaelhárítás

| Hibaelhárítás | Terminológia | Szervizközpontok |

Hibaelhárítás

Ez a rész a felhasználók által felfedezett problémákról és megoldásaikról szól. Ha problémát fedez fel, először ellenőrizze, az alábbi listán, hogy nincs-e a problémának megfelelő megoldási javaslat. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi szervizközpontot.

Tünetek	Lehetséges okok és javasolt eljárások
A Digital Photo Frame eszköz nem kapcsol be.	◆ Ellenőrizze a kapcsolatot termék és az adapter között.
Az időzített be és kikapcsolás nem működik	◆ Ha az időzített bekapcsolás és kikapcsolás beállított időpontja ugyanaz, akkor a két funkció nem működik. Ellenőrizze a megadott időt. Ha az On timer (Időzítő be) és Off Timer (Időzítő ki) időpont ugyanarra az értékre van állítva, akkor az Off Timer (Időzítő ki) funkció lép először működésbe.
Az eszköz bekapcsolása után eltart egy kis ideig, amíg a kép megjelenik.	◆ Egy fájl betöltése a külső memóriakártyáról eltarthat néhány másodpercig. (A fájl méretétől és formátumától is függ.)
A képarány szokatlanul néz ki a képernyőn.	◆ Válassz a három beállítás valamelyikét a Photo>Aspect Ratio menüben a készülék jobb oldalán található gombokkal. (**Lásd Photo>Aspect Ratio**)
A képernyő színei túl halványak vagy túl erősek.	◆ A termék jobb oldalán lévő gombok segítségével állítsa be a fényerőt a következő menüben: Settings>Brightness. (**Lásd Settings>Brightness**)
Csatlakoztattam egy külső eszközt (USB-memóriát), de nem működik.	◆ Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a termék és a külső eszköz között. ◆ Ellenőrizze, hogy a külső eszköz önmagában működik-e, és ellenőrizze a rajta lévő fájlok fromátumát. ◆ Ennél a terméknél az USB gazdagép az USB 1.1 specifikáció szerint, az USB eszközök pedig az USB 2.0 specifikáció szerint működnek.
Ha ki és bekapcsolom a Digital Photo Frame készüléket, elállítódik az idő.	◆ A termék nem rendelkezik beépített akkumulátorral. A tápellátás kikapcsolásával az időkijelzés eltűnik. Ezért az időt a Digital Photo Frame minden egyes bekapcsolásakor be kell állítania.
A menü nem jelenik meg egyből, mikor megnyomom a menü gombot.	◆ A menü megjelenítés és egyéb műveletek elvégzése eltarthat egy darabig, ha a termék éppen egy fájlt tölt be.
Forgatáskor a fényképek automatikusan megjelennek.	◆ Ellenőrizze, hogy az Auto Rotation On állásban legyen.
A diavetítés nem indul el automatikusan.	◆ Ellenőrizze, hogy az Auto Slide Show beállítás Off állásban van-e.

Memóriakártyát csatlakoztattam, de nem működik.	◆ Ellenőrizze a memóriakártya fájlrendszerét.
USB-memóriaeszközt csatlakoztattam, de nem működik.	◆ Ellenőrizze az USB-memóriaeszköz típusát. A termék lehetséges, hogy nem támogatja a többfunkciós USB-eszközöket.

Terminológia

Feltételek	Leírás
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ A JPEG egy képtömörítési technológia. Az összes képtömörítési technológia közül ez jár a legkevesebb veszteséggel. Közkedvelt eszköz az Internetes multimédiás fájltovábbításhoz és egyéb más célokhoz. A JPEG formátumú képfájlokat JPEG vagy JPG fájloknak hívják. Általában a JPEG képek úgy jönnek létre, hogy a digitális kamerával fényképezünk, a számítógépen rajzolunk majd a grafikus képet JPEG formátumba tömörítjük.
SD-kártya (Secure Digital Card)	◆ Az SD-kártya egy bélyeg méretű Flash memóriakártya. Nagy stabilitást és tárolókapacitást kínál. Széles körben használt technológia, megtalálhatók a PDA-kban, a digitális fényképezőgépekben, az MP3-lejátszókban, mobiltelefonokban, Laptopokban, stb. Hasonlít az MMC-kártyához, de a rajta lévő tűk száma és a tűk vastagsága különböző. Az adatvédelem érdekében jelszót is megadhatunk hozzá.
MMC (Multi Media Card)	◆ Az MMC gyakorlatilag az SD-kártyához hasonlóan kisebb mobil eszközökhöz használatos Flash memóriakártya. Mivel a rajta lévő lenyomatok kisebbek, mint az SD/MMC kártyát, ezért széles körben elfogadott szabvány memóriakártya. Legtöbb esetben képek és filmek mentésére használják.
USB-kábel 1) A-B TÍPUS	◆ A számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a bemeneti csatlakozót használja. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. A digital photo frame és a számítógép összeköttetésére szolgáló A-B típusú kábelt a termékhez mellékelve találja. Az A típus a számítógéphez csatlakoztatható USB-csatlakozó. A B típus a külső eszközhöz csatlakoztatható USB-csatlakozó. AZ A-B típusú USB-kábellel a számítógép és a digital photo frame köthető össze.
USB-kábel 2) Kábel egyéb eszközök csatlakoztatásához	◆ Használjon ilyen kábelt, ha a kimeneti terminálra kíván eszközöket csatlakoztatni. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. Külső eszköz kimeneti terminálhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt.

| Hibaelhárítás | Terminológia | Szervizközpontok |

Szervizközpontok

Ha bármilyen szervizzel kapcsolatos kérdése van, hívja a Samsung szervizközpontot.
A hálózati kapcsolatok és a kiszolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Szolgáltatások	Kapcsolat
A Samsung Electronics weboldala	www.samsung.com

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us

CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie

SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2007 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72V